

# CIELORRASO Y REVESTIMIENTOS DE PVC

Se utiliza como cielorraso y revestimiento de paredes en instalaciones comerciales, hospitales, estaciones de servicio, laboratorios, casas particulares, cámaras frigoríficas, supermercados, escuelas, farmacias, bancos, marquesinas, vestuarios, salones de fiestas, oficinas, industrias, plantas elaboradoras de alimentos, aeropuertos, etc.

Admite uso interior o exterior.



**COLOR: BLANCO LISO**

**MEDIDAS: 5900 MM X 200 MM X 8 MM**

**CONTENIDO: 10 UNIDADES / 11,80 M<sup>2</sup>**

Perfil perimetral Terminación  
 Perfil Ángulo Externo  
 Perfil Perimetral F  
 Perfil Unión H

**MEDIDAS: 5900 mm.**  
**COLOR: BLANCO LISO**  
**CONTENIDO: 40 uni.**



Autoextinguible - Ignífugo (no propaga las llamas).

Test de calidad - Los productos de PVC son analizados para su óptima calidad, realizando test de impacto, colores y luminosidad.


Fácil instalación.

Cero costo de mantenimiento.

Excelentes propiedades termoacústicas.

No absorbe la humedad.

Fácil limpieza.

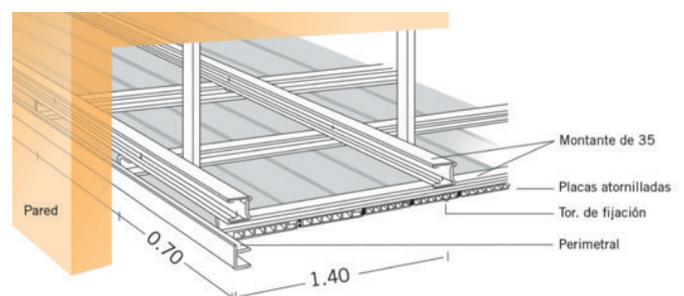


# MANUAL DE INSTALACIÓN CIELORRASO DE PVC

## Pasos a seguir:

- 1 Marque el nivel deseado donde se instalará el cielorraso. La altura de la línea dependerá del ambiente y también de la preferencia del cliente. Marcamos la primera esquina como el primer punto, que será la referente de las otras tres o más esquinas. Usamos un nivel para hacer el trazo.
- 2 Instalar la estructura de fijación con los perfiles galvanizados (montantes y solera) de acuerdo al nivel marcado.
- 3 Instale el perfil tipo C, o el perfil Moldura, para un acabado más elegante. Fijelo a lo largo de toda la pared, cada 50 ó 60 cm. Una vez culminado el primer lado, repita este procedimiento en los demás lados del ambiente a revestir.
- 4 Instale el primer panel de PVC en la dirección deseada. Asegure la plancha de PVC a lo largo de ella cada 50 o 60 cm, entornillándolo al perfil galvanizado. Repita la operación hasta llegar al final. Llegando al último tramo, deberá cortar con una cuchilla en forma longitudinal entre 0.50 cm o 1 cm más corto, para que tenga la facilidad de poder instalarlo. Apóyese con una espátula para el encaje de la última pieza.
- 5 Proceder a pasar un paño húmedo en toda el área cubierta y listo. Obra rápida y limpia.

## REVESTIMIENTO DE PVC

- 1 Liberar la pared de revoque suelto y humedad.
- 2 Colocar el perfil perimetral comenzando por una esquina y fijarlo con tornillos y tarugos del 6 cada 60 cm. Fijar los perfiles omega cada 60 cm y 120 cm del piso, con tarugos de expansión de Nylon N°6 cada 30 cm.
- 3 Colocar las tiras de revestimiento, calzandolas primero en el perimetral del piso y luego atornillándolos en los perfiles Omega con tornillos T1 en la solapa del revestimiento.
- 4 Al llegar al final de la pared cortar una tira levemente inferior a la longitud que hay entre la ultima placa y la pared. Vincular al perfil Omega mediante tornillos T1.
- 5 Para continuar con la siguiente pared, colocar un tramo de perimetral atornillado mediante tornillos T1 cada 30 cm a la altura placa del revestimiento.

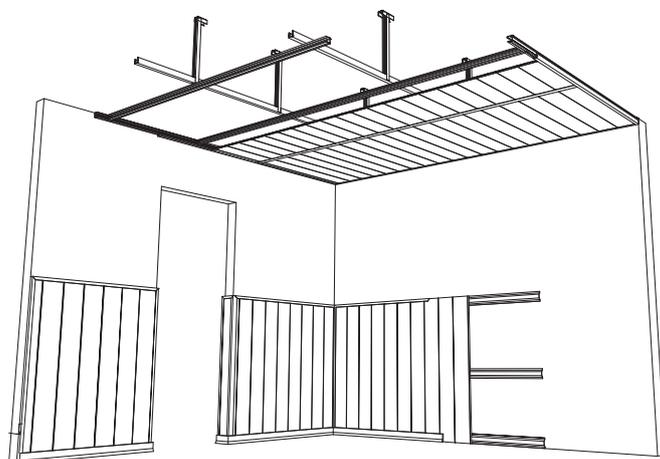

Más información  
en nuestra web

